


Acappella クイックスタート ガイド

ご使用前に、
中身を確認してください：



Acappella ルーター

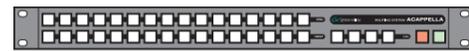


取扱説明書

ライセンス




電源コード

システムソフトウェア

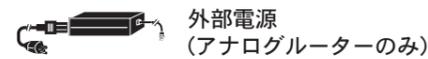

外部電源
(アナログルーターのみ)

1 形状とラック実装寸法

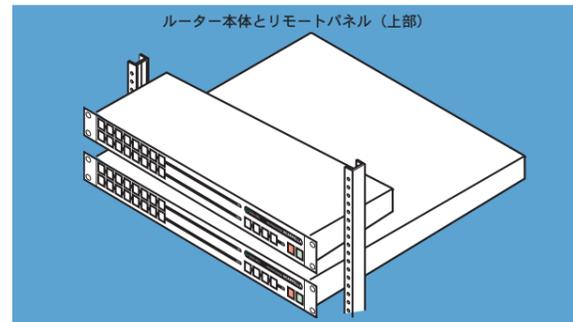


ルーター本体			
奥行き	幅	高さ	重量
392 mm 15.43 in.	483 mm 19 in.	44 mm 1.75 in.	4.89 kg. 10.78 lbs.
入力電圧		消費電力	
100-240 V AC 50-60 Hz		≤40 W	
リモートパネル			
奥行き	幅	高さ	重量
106 mm 4.18 in.	483 mm 19 in.	44 mm 1.75 in.	1.04 kg. 2.3 lbs.
入力電圧		消費電力	
100-240 V AC 50-60 Hz		≤25 W	

2 ネットワークの構築


ルーター本体のみでのご使用の場合はステップ 3 にお進みください

リモートパネル

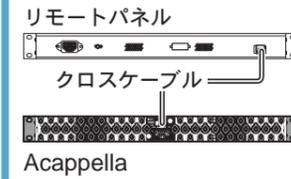

Acappella


PCとスイッチ

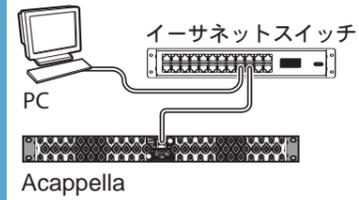

Acappella


Acappella ルーターIPアドレス：
192.168.0.40

PC

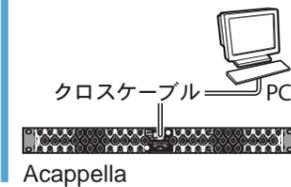

Acappella

リモートパネルとスイッチ

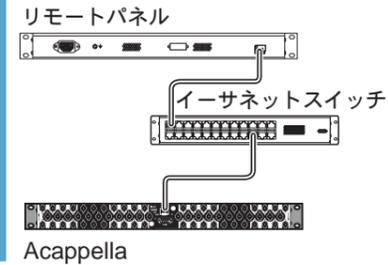

Acappella


クローズド・ネットワークとAcappella ルーターシステム

アカペラルーター、リモートパネル、そしてPCなどの間をイーサネットケーブルやスイッチを利用して、クローズドなネットワークを構築してください。クローズドなネットワークとは、他の社内LANなどのイントラネットやインターネットなどから遮断されているネットワークを指します。ルーター、パネル、PC間でスイッチを使用している場合は、パッチケーブルを使用してください。

また、アカペラルーターを直接リモートパネルやPCに接続する場合は、クロスオーバーケーブルを使用してください：この方法は、小規模なシステムの構築に適しています。

ステップ 2 に記載されている 5 つのネットワークの内、1 つはお客様の設備でご利用いただけると思います。

リモートパネル、スイッチ、PC

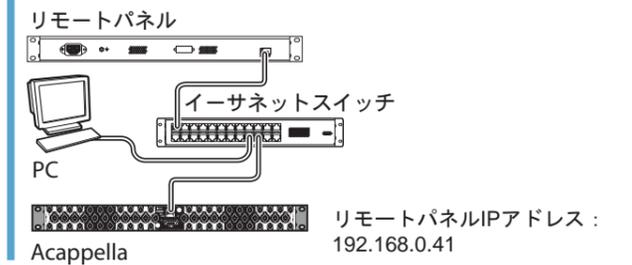

Acappella

リモートパネルIPアドレス：
192.168.0.41

3 ビデオリファレンスの接続

ビデオリファレンスの仕様は表 1 をご覧ください

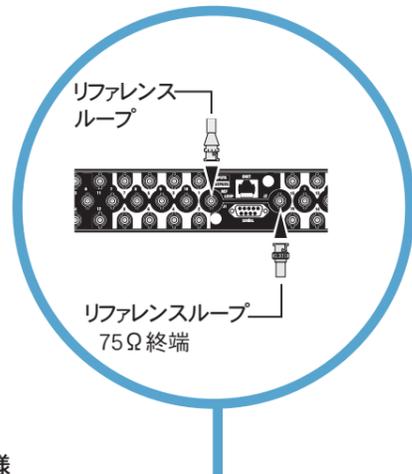



表 1.ビデオリファレンスの仕様

リファレンス タイプ*	初期値	水平方向のオフセット		垂直方向のオフセット
NTSC カラーブラック	スイッチング ライン10の中央	+/- 30.5us の範囲で調整可		-15 から +16 ラインまで 調整可
PAL カラーブラック	スイッチング ライン6の中央	+/- 31.1us の範囲で調整可		
TLS (3値シンク)	スイッチング ライン7の中央	720p/59.94 & 720p/60	+/- 10.3us の範囲で調整可	
		720p/50	+/- 12.7us の範囲で調整可	
		1080i/59.94 & 1080i/60	+/- 14.2us の範囲で調整可	
		1080i/50	+/- 17.1us の範囲で調整可	
		1080p/24 & 1080fs/48	+/- 18.0us の範囲で調整可	

* すべての入力信号とビデオリファレンス信号は、互いに同期している必要があります


4 電源コードの接続

デジタル ルーター

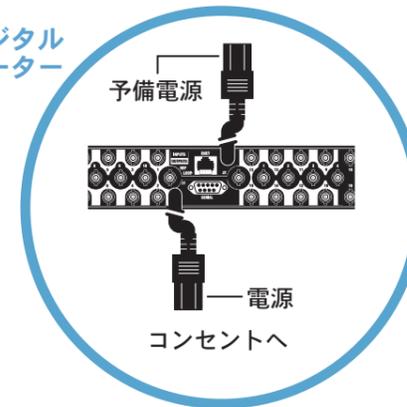


コンセントへ

アナログ ルーター

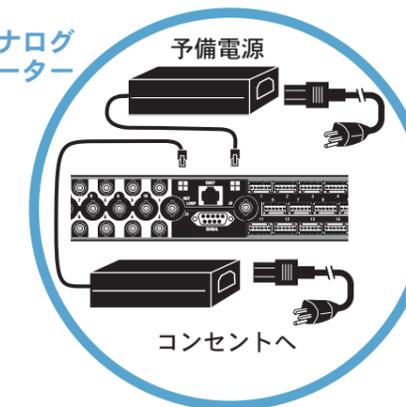

コンセントへ

リモート パネル

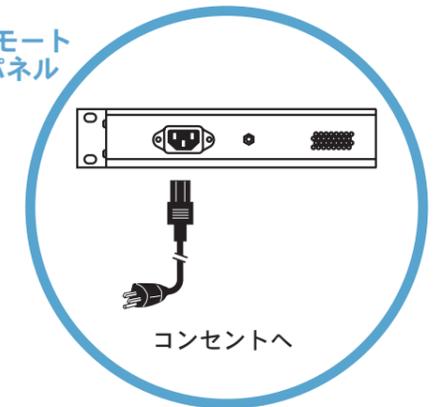

コンセントへ




Copyright © Thomson Grass Valley
071-8364-02J July 2008


Acappella クイックスタート ガイド

5 ケーブルの接続例


16 x 16 デジタルビデオ/オーディオルーター

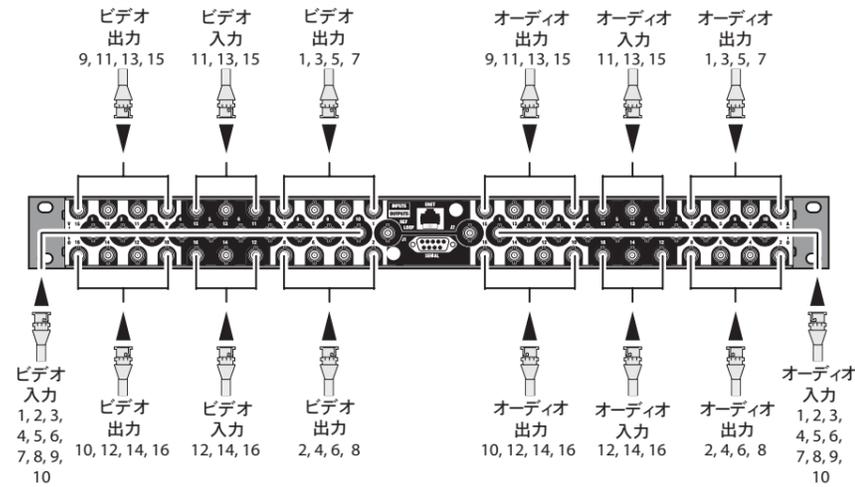


8 x 8 デジタルビデオ/デュアルオーディオルーター

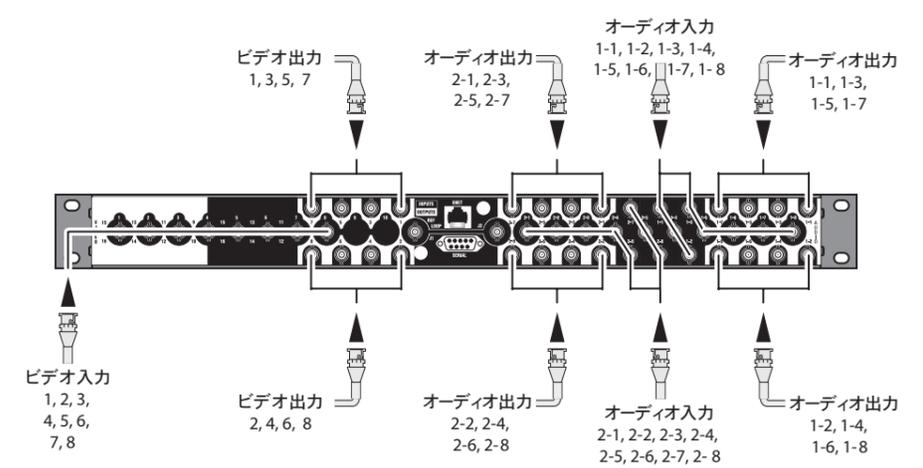

16 x 16 アナログビデオ/ステレオオーディオルーター

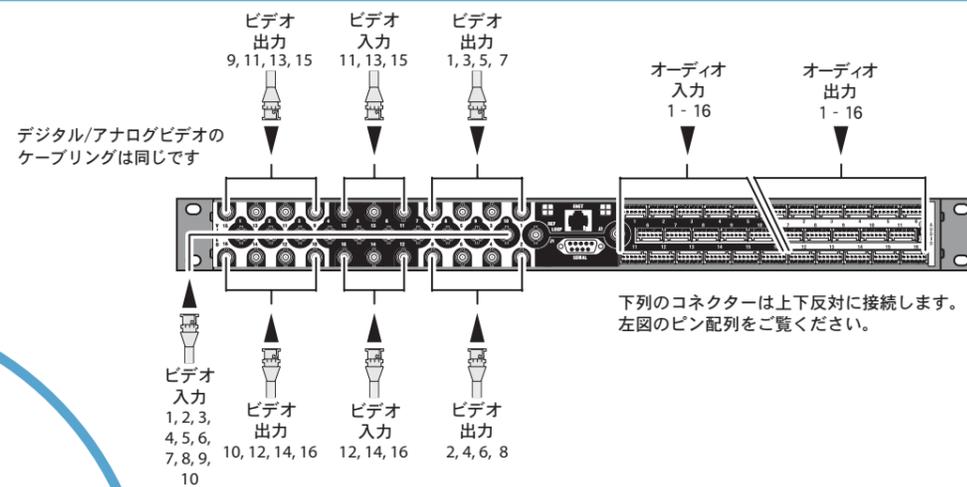


8 x 4 アナログビデオ/デュアルステレオオーディオルーター

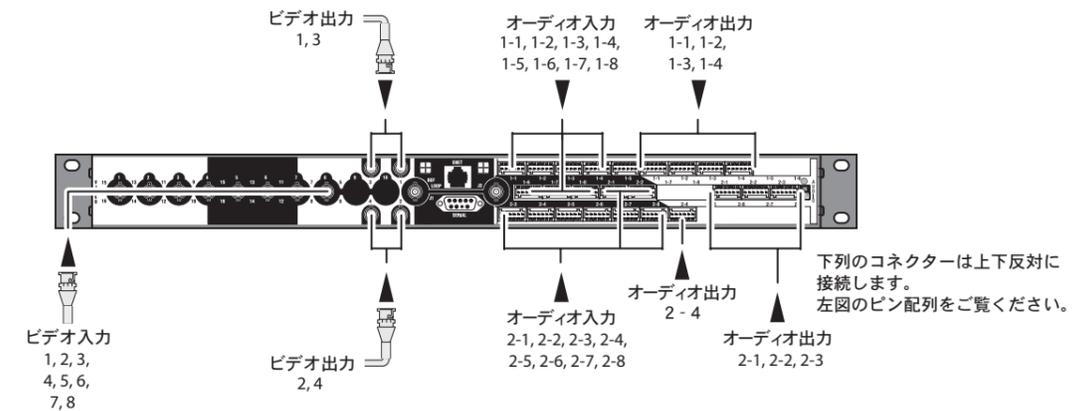


アナログ ピン配列 (バランス)

上列および中列

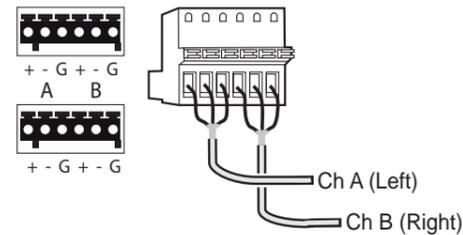

下列 (同じコネクターで上下反対に接続します)

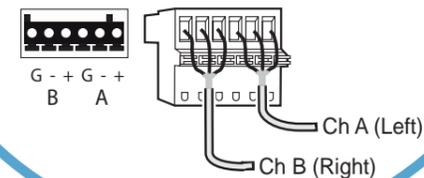

ルーターとPC、ルーター、リモートパネルとPCを接続の場合

6 ソフトウェアのロード 7 確認と設定の修正

詳細については取扱説明書 (英語版) をご覧ください

www.thomsongrassvalley.com



Copyright © Thomson Grass Valley
071-8364-02J July 2008